

BRUGERVEJLEDNING

Gælder for modellerne: A20

Sidst revideret den: Juni 2012
Sprog: Dansk



Quick setup

Dette er grundelementerne i opsætning af enheden. Uddybende beskrivelse kan findes i sidehenvisningerne eller på vores hjemmeside.

1. Tilslut batteriet ved at åbne enheden. (se side 1).
2. Placer enheden efter henvisningerne (se side 2).
3. Registrer trackeren på Skyhost's hjemmeside. (se side 2)
4. Enheden sender en position **hver anden time**. Sendeintervallet kan **ændres på springssiden**. Her kan du også se batteristanden.

NB: Hvis du ikke ændrer sendeintervallet, vil batteriet kun holde i ca. 3 måneder


Størrelse (B x L x H)	170 x 69 x 21 mm
Vægt	207 g
Tætningsgrad	IP67
Sendeintervaller	Fra hver 2. time til én gang om dagen
Batteri tid	3 år ved 1 position pr. dag 1 år ved 3 positioner pr. dag 3 mdr. ved 12 positioner pr. dag
Intern backupbatteri	4200mAh
Drifts temperatur	-30 til 85 °C (Ikke kondenserende)
GPS	16 kanals modtager (SirfStarIII) -160db
GSM	Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz
Bevægelses sensor	3D
Godkendelser	CE og EMC

1 Tilslut batteri

Når du får enheden skal du skille den af for at tilslutte batteriet i enheden. Skal du udskifte batterier er det samme metode.

Når du slutter batteriet til, vil enheden blinke som fortæller at den startes. Se afsnit vedr. tænd og sluk af enheden.


NB: Batterierne kan ikke genoplades. Bestil batterier igennem Skyhost.

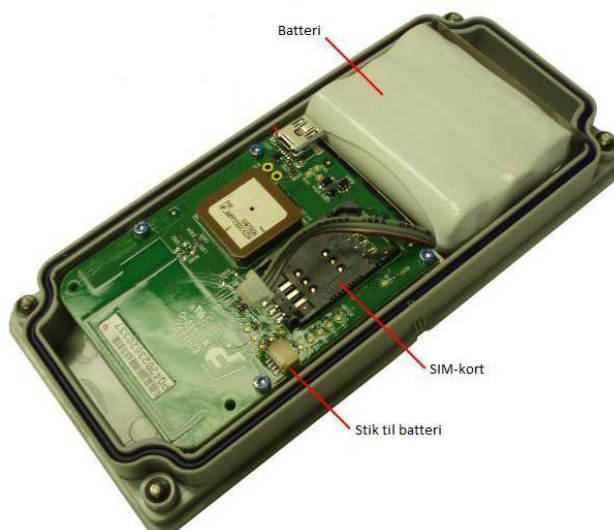

2 Placering af enheden

Det er vigtigt at enheden ikke omsluttet helt af metal, da GPS antennen er internt i enheden. Den kan sagtens se gennem stof, glas og plastik. Termoruder og ruder med film og varmetråde er også signal dæpende overfor GPS modtagelsen.


Enheden må ikke placeres op ad andet radio udstyr. Det kan genere enheden og det andet udstyr.

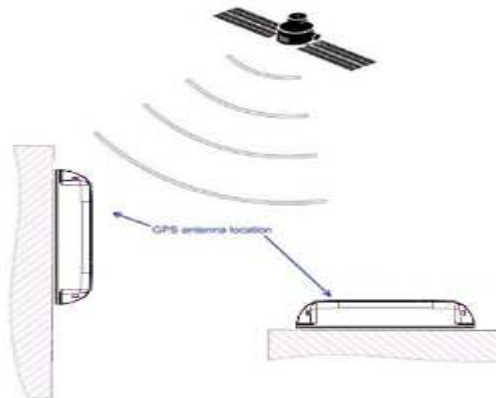

3 Tænd og sluk

Tænd / sluk knap. Hold nede i 2 sekunder. Knappen er en lysdiode og har disse lys kombinationer:

- Lyser konstant i 2 sekunder betyder at enheden slukkes.
- Blinker 10 gange hurtigt betyder at enheden tændes.
- Blinker 5 gange langsomt betyder at enheden tænder men ikke er klar til brug. Prøv at vente 10 minutter og prøv igen. Hvis det gentager sig, kontakt Skyhost.

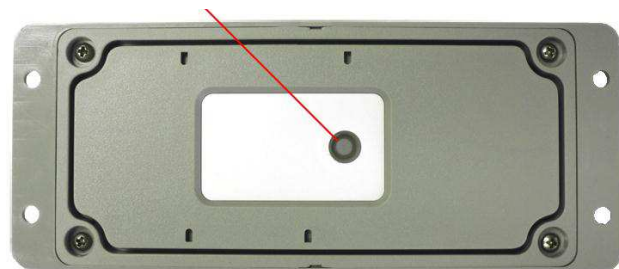

4 Registrering

Til sporing af enhederne hører et abonnement til vores sporingshjemmeside hvor du, afhængig af det valgte abonnement, kan følge sporingsenheden på kort med adresse visning og historik.

Hvis enheden ikke er registreret af forhandleren, skal du selv gå ind på vores hjemmeside og registrere enheden: <http://www.skyhost.dk/konto>

4.1 Valg af abonnement

Dette abonnement kan bruges til denne type sporingsenhed.

Nr.	Pakke navn	Kontrol central	Web adgang	Pr. mdr.	
				Pris (inkl. moms)	Pris (eks. moms)
3	Basispakke	Nej	Basis	58,-	47,-

Der faktureres årligt forud.

5 Login til sporings siden

Hjemmesiden finder på her: <http://www.skyhost.dk/gps>

For at kunne sporingsenheden fra Skyhost skal den registreres for at modtage brugernavn og kodeord. Se afsnit 4.

